
LINQ

3IN1 MAGNETIC WIRELESS
POWER BANK & STAND **8.000**

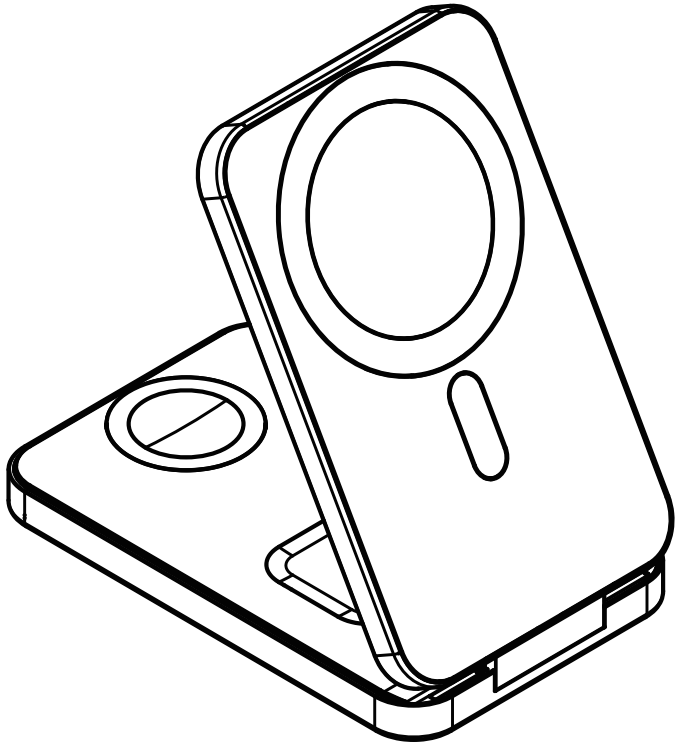

Manual

Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Uživatelská příručka
Používateľská príručka
Εγχειρίδιο χρήσης
دليل المستخدم

Seamless Technology

1 SPECIFICATIONS

8.000mAh Li-Poly / 30.8Wh


Phone 15W (7.5W for iPhone)
Earbud Wireless 5W
Watch Wireless 5W

USB-C PD 20W in- & output


110x70x16 mm

236 grams

USB-C Cable
Manual

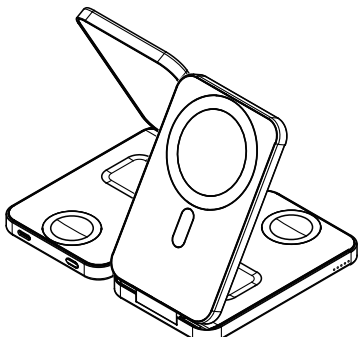

PRODUCT OVERVIEW 2

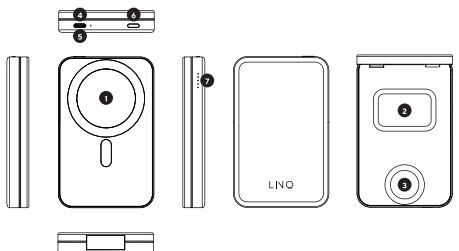

Phone Output
Wireless 15W (7.5W Apple iPhone) 1

Earbud Output
Wireless 5W 2


Watch Output
Wireless 5W 3

Output
USB-C PD 20W 4

Input
USB-C PD 20W 5

Power Button 6

LED Power
Indicator 7

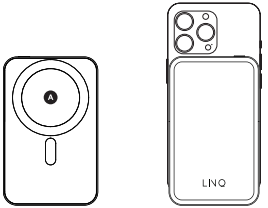


COMPATIBLE DEVICES

3.1 ONE DEVICE AT A TIME


3A Snap the Power Bank to the back of your phone magnetically, charging will start automatically.

3.2 CHARGING 3IN1

3B Unfold the Power Bank using the grips on the side to activate the stand function. Place the devices on the appropriate spots. This way, you are able to charge three devices at the same time.

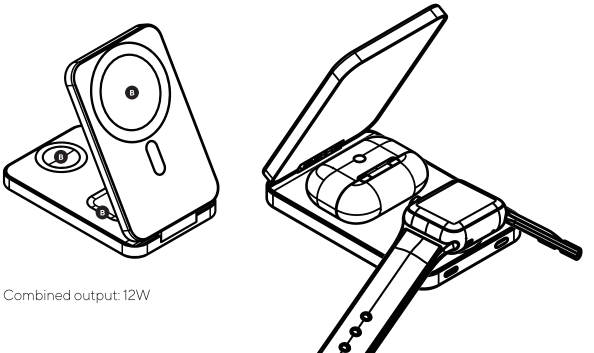


Combined output: 12W

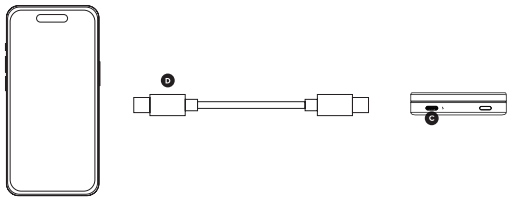

3.3 WIRED CHARGING

3C Connect the USB-C end of the charging cable to the USB-C PD output of the Power Bank and the other end to the input of your device. The charging will start automatically.

3D Charging some devices requires a charging cable other than the one supplied. E.g. an Apple Lightning® or a Micro USB cable.

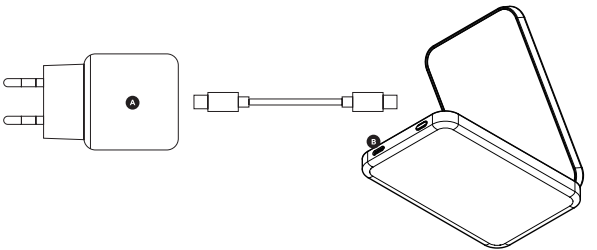

4A Connect the USB-C end of the charging cable to output B of the Power Bank and the USB end to a wall charger.

4B For the fastest charging possible use a 20W USB-C PD charger. This will fully recharge the Power Bank within 2 hours.


5 LED POWER INDICATOR

5A
• Single press to turn on Power Bank and view the battery level
• Double press to fully turn off the Power Bank


5B The Power Bank features 5 LED lights The first blue LED light shows the wireless charging status:

• Always on: Wireless charging active
• Blinking: Wireless charging interrupted


5C The remaining 4 LED white lights show the remaining battery percentage.

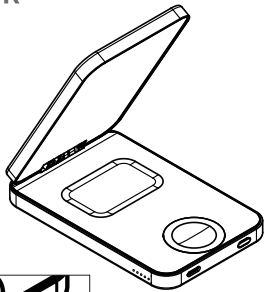

Ⓒ 1 LED: 0% - 25%
2 LED: 25% - 50%
3 LED: 50% - 75%
4 LED: 75% - 100%

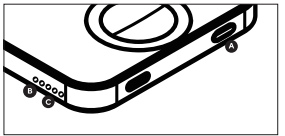

IN THE BOX 6

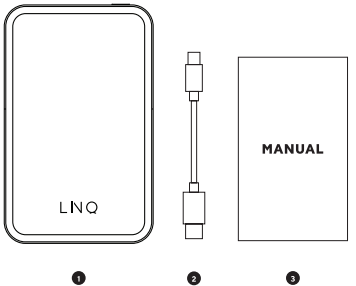

LQWPS082
3in1 Wireless
Power Bank & Stand
8.000 ❶

USB-C Cable ❷

Manual ❸

EN - ENGLISH

1 SPECIFICATIONS

2 PRODUCT OVERVIEW

3 CHARGING YOUR DEVICE

3.1 ONE DEVICE AT A TIME
3A Snap the Power Bank to the back of your phone magnetically, charging will start automatically.

3.2 CHARGING 3IN1
3B Unfold the Power Bank using the grips on the side to activate the stand function. Place the devices on the appropriate spots. This way, you are able to charge three devices at the same time.

3.3 WIRED CHARGING
3C Connect the USB-C end of the charging cable to the USB-C PD output of the Power Bank and the other end to the input of your device. The charging will start automatically.
3D Charging some devices requires a charging cable other than the one supplied.
E.g. an Apple Lightning® or a Micro USB cable.

4 RECHARGING THE POWER BANK
4A Connect the USB-C end of the charging cable to output B of the Power Bank and the USB end to a wall charger.
4B For the fastest charging possible use a 20W USB-C PD charger. This will fully recharge the Power Bank within 2 hours.

5 LED POWER INDICATOR
5A
- Single press to turn on Power Bank and view the battery level
- Double press to fully turn off the Power Bank

5B The Power Bank features 5 LED lights The first blue LED light shows the wireless charging status:
- Always on: Wireless charging active
- Blinking: Wireless charging interrupted

5C The remaining 4 LED white lights show the remaining battery percentage.

6 IN THE BOX

NL - NEDERLANDS

1 SPECIFICATIES

2 PRODUCTOVERZICHT

3 JE APPARAAT OPLADEN

3.1 EÉN APPARAAT TEGELIJK
3A Bevestig de Power Bank magnetisch aan de achterkant van je telefoon, het opladen start automatisch.

3.2 3-IN-1 OPLADEN
3B Vouw de Power Bank open met behulp van de gripjes aan de zijkant om de standaardfunctie te activeren. Plaats de apparaten op de juiste plekken. Op deze manier kun je drie apparaten tegelijk opladen.

3.3 OPLADEN VIA KABEL
3C Verbind het USB-C uiteinde van de oplaadkabel met de USB-C PD-uitgang van de Power Bank en het andere uiteinde met de ingang van je apparaat. Het opladen start automatisch.
3D Voor sommige apparaten is een andere oplaadkabel nodig dan de meegeleverde. Bijvoorbeeld een Apple Lightning® of Micro USB-kabel.

4 DE POWER BANK OPLADEN
4A Verbind het USB-C uiteinde van de oplaadkabel met uitgang B van de Power Bank en het USB-uiteinde met een wandlader.

4B Gebruik voor de snelst mogelijke oplaadtijd een 20W USB-C PD-lader. Hiermee is de Power Bank binnen 2 uur volledig opgeladen.

5 LED-STROOMINDICATOR
5A
• Eén keer drukken om de Power Bank in te schakelen en het batterijniveau te bekijken
• Twee keer drukken om de Power Bank volledig uit te schakelen

5B De Power Bank is voorzien van 5 LED-lampjes. Het eerste blauwe LED-lampje geeft de status van draadloos opladen aan:
• Brandt continu: Draadloos opladen actief
• Knippert: Draadloos opladen onderbroken

5C De overige 4 witte LED-lampjes geven het resterende batterijpercentage aan.

6 IN DE DOOS

DE - DEUTSCH

1 SPEZIFIKATIONEN

2 PRODUKTÜBERSICHT

3 LADEN IHRES GERÄTS

3.1 EIN GERÄT GLEICHZEITIG
3A Befestigen Sie die Powerbank magnetisch auf der Rückseite Ihres Telefons – das Laden beginnt automatisch.

3.2 3-IN-1-LADEN
3B Klappen Sie die Powerbank über die Griffe an den Seiten aus, um die Standfunktion zu aktivieren. Platzieren Sie die Geräte an den entsprechenden Stellen. So können Sie drei Geräte gleichzeitig aufladen.

3.3 KABELGEBUNDENES LADEN
3C Schließen Sie das USB-C-Ende des Ladekabels an den USB-C-PD-Ausgang der Powerbank und das andere Ende an den Eingang Ihres Geräts an. Das Laden beginnt automatisch.
3D Für manche Geräte ist ein anderes Ladekabel erforderlich als das mitgelieferte, z. B. ein Apple Lightning®- oder ein Micro-USB-Kabel.

4 AUFLADEN DER POWERBANK
4A Schließen Sie das USB-C-Ende des Ladekabels an den Ausgang B der Powerbank und das USB-Ende an ein Netzladegerät an.

4B Für das schnellstmögliche Aufladen verwenden Sie ein 20W USB-C PD Ladegerät. Damit ist die Powerbank in weniger als 2 Stunden vollständig geladen.

5 LED-LEISTUNGSANZEIGE
5A
Einmal drücken, um die Powerbank einzuschalten und den Akkustand anzuzeigen
Doppelt drücken, um die Powerbank vollständig auszuschalten

5B Die Powerbank verfügt über 5 LED-Leuchten. Die erste blaue LED zeigt den Status des kabellosen Ladens an:
• Dauerlicht: Kabelloses Laden aktiv
• Blinkend: Kabelloses Laden unterbrochen

5C Die verbleibenden 4 weißen LED-Leuchten zeigen den verbleibenden Akkustand an.

6 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

FR - FRANÇAIS

1 SPÉCIFICATIONS

2 APERÇU DU PRODUIT

3 CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

3.1 UN APPAREIL À LA FOIS
3A Fixez magnétiquement la Power Bank à l'arrière de votre téléphone, le chargement démarrera automatiquement.

3.2 CHARGE 3-EN-1
3B Dépliez la Power Bank en utilisant les poignées latérales pour activer la fonction support. Placez les appareils aux emplacements appropriés. Ainsi, vous pouvez charger trois appareils en même temps.

3.3 CHARGE PAR CÂBLE
3C Connectez l'extrémité USB-C du câble de chargement à la sortie USB-C PD de la Power Bank et l'autre extrémité à l'entrée de votre appareil. Le chargement démarrera automatiquement.
3D Certains appareils nécessitent un câble de chargement différent de celui fourni.
Par exemple, un câble Apple Lightning® ou un câble Micro USB.

4 RECHARGE DE LA POWER BANK
4A Connectez l'extrémité USB-C du câble de chargement à la sortie B de la Power Bank et l'extrémité USB à un chargeur mural.

4B Pour une charge aussi rapide que possible, utilisez un chargeur USB-C PD de 20W. Cela rechargera complètement la Power Bank en 2 heures.

5 INDICATEUR DE PUISSANCE LED
5A
Appuyez une fois pour allumer la Power Bank et afficher le niveau de batterie
Appuyez deux fois pour éteindre complètement la Power Bank

5B La Power Bank est équipée de 5 voyants LED. Le premier voyant LED bleu indique l'état de la charge sans fil :
• Toujours allumé : Charge sans fil active
• Clignotant : Charge sans fil interrompue

5C Les 4 voyants LED blancs restants indiquent le pourcentage de batterie restant.

6 DANS LA BOÎTE

ES - ESPAÑOL

1 ESPECIFICACIONES

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3 CARGAR TU DISPOSITIVO

3.1 UN DISPOSITIVO A LA VEZ
3A Acopla magnéticamente el Power Bank a la parte trasera de tu teléfono; la carga comenzará automáticamente.

3.2 CARGA 3 EN 1
3B Despliega el Power Bank utilizando las agarraderas laterales para activar la función de soporte. Coloca los dispositivos en los lugares correspondientes. De esta manera, podrás cargar tres dispositivos al mismo tiempo.

3.3 CARGA POR CABLE
3C Conecta el extremo USB-C del cable de carga a la salida USB-C PD del Power Bank y el otro extremo a la entrada de tu dispositivo. La carga comenzará automáticamente.
3D Algunos dispositivos requieren un cable de carga diferente al suministrado.
Por ejemplo: un cable Apple Lightning® o Micro USB.

4 RECARGAR EL POWER BANK
4A Conecta el extremo USB-C del cable de carga a la salida B del Power Bank y el extremo USB a un cargador de pared.

4B Para una carga lo más rápida posible, utiliza un cargador USB-C PD de 20W. Esto recargará completamente el Power Bank en 2 horas.

5 INDICADOR DE ENERGÍA LED
5A
Presiona una vez para encender el Power Bank y ver el nivel de batería
Presiona dos veces para apagar completamente el Power Bank

5B El Power Bank cuenta con 5 luces LED. La primera luz LED azul indica el estado de la carga inalámbrica:
- Encendida: carga inalámbrica activa
- Parpadeando: carga inalámbrica interrumpida

5C Las 4 luces LED blancas restantes indican el porcentaje de batería restante.

6 CONTENIDO DE LA CAJA

PT - PORTUGUÊS

1 ESPECIFICAÇÕES

2 VISÃO GERAL DO PRODUTO

3 CARREGANDO SEU DISPOSITIVO

3.1 UM DISPOSITIVO POR VEZ
3A Prenda o Power Bank magneticamente na parte traseira do seu telefone; o carregamento começará automaticamente.

3.2 CARREGAMENTO 3 EM 1
3B Desdobre o Power Bank usando as alças laterais para ativar a função de suporte. Coloque os dispositivos nos locais apropriados. Dessa forma, você pode carregar três dispositivos ao mesmo tempo.

3.3 CARREGAMENTO COM FIO
3C Conecte a extremidade USB-C do cabo de carregamento à saída USB-C PD do Power Bank e a outra extremidade à entrada do seu dispositivo. O carregamento começará automaticamente.
3D Alguns dispositivos exigem um cabo de carregamento diferente do fornecido.
Ex.: um cabo Apple Lightning® ou Micro USB.

4 RECARREGANDO O POWER BANK
4A Conecte a extremidade USB-C do cabo de carregamento à saída B do Power Bank e a extremidade USB a um carregador de parede.

4B Para o carregamento mais rápido possível, use um carregador USB-C PD de 20W. Isso recarregará completamente o Power Bank em até 2 horas.

5 INDICADOR DE ENERGIA LED
5A
- Pressione uma vez para ligar o Power Bank e ver o nível da bateria
- Pressione duas vezes para desligar completamente o Power Bank

5B O Power Bank possui 5 luzes LED. A primeira luz LED azul indica o status do carregamento sem fio:
- Acesa: Carregamento sem fio ativo
- Piscando: Carregamento sem fio interrompido

5C As outras 4 luzes LED brancas indicam a porcentagem restante de bateria.

6 CONTEÚDO DA CAIXA

IT - ITALIANO

1 SPECIFICHE

2 PANORAMICA DEL PRODOTTO

3 CARICARE IL DISPOSITIVO

3.1 UN DISPOSITIVO ALLA VOLTA
3A Fissa magneticamente il Power Bank sul retro del telefono: la ricarica inizierà automaticamente.

3.2 RICARICA 3 IN 1
3B Apri il Power Bank utilizzando le impugnature laterali per attivare la funzione di supporto. Posiziona i dispositivi nei punti appropriati. In questo modo puoi caricare tre dispositivi contemporaneamente.

3.3 RICARICA TRAMITE CAVO
3C Collega l'estremità USB-C del cavo di ricarica all'uscita USB-C PD del Power Bank e l'altra estremità all'ingresso del tuo dispositivo. La ricarica inizierà automaticamente.
3D Alcuni dispositivi richiedono un cavo di ricarica diverso da quello fornito.
Ad esempio: un cavo Apple Lightning® o Micro USB.

4 RICARICARE IL POWER BANK
4A Collega l'estremità USB-C del cavo di ricarica all'uscita B del Power Bank e l'estremità USB a un caricatore da parete.

4B Per una ricarica più rapida, utilizza un caricatore USB-C PD da 20W. In questo modo il Power Bank si ricaricherà completamente in 2 ore.

5 INDICATORE LED DI CARICA
5A
Premi una volta per accendere il Power Bank e visualizzare il livello della batteria
Premi due volte per spegnere completamente il Power Bank

5B Il Power Bank è dotato di 5 luci LED. La prima luce LED blu indica lo stato della ricarica wireless:
• Accesa: ricarica wireless attiva
• Lampeggiante: ricarica wireless interrotta

5C Le restanti 4 luci LED bianche indicano la percentuale residua della batteria.

6 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SE - SVENSKA

1 SPECIFIKATIONER

2 PRODUKTÖVERSIKT

3 LADDA DIN ENHET

3.1 EN ENHET I TAGET
3A Fäst Power Bank magnetiskt på baksidan av din telefon, laddningen startar automatiskt.

3.2 LADDNING 3I1
3B Fäll ut Power Bank med hjälp av handtagen på sidan för att aktivera stativfunktionen. Placera enheterna på rätt platser. På detta sätt kan du ladda tre enheter samtidigt.

3.3 LADDNING MED KABEL
3C Anslut USB-C-änden av laddningskabeln till USB-C PD-utgången på Power Bank och den andra änden till ingången på din enhet. Laddningen startar automatiskt.
3D Vissa enheter kräver en annan laddningskabel än den som medföljer.
Exempelvis en Apple Lightning®- eller Micro USB-kabel.

4 OMLADDNING AV POWER BANK
4A Anslut USB-C-änden av laddningskabeln till utgång B på Power Bank och USB-änden till en väggladdare.
4B För snabbast möjliga uppladdning, använd en 20W USB-C PD-laddare. Detta kommer att ladda Power Bank helt på 2 timmar.

5 LED STRÖMINDIKATOR
5A Enkelt tryck för att slå på Power Bank och se batterinivån.
Dubbeltryck för att helt stänga av Power Bank.

5B Power Bank har 5 LED-lampor. Den första blå LED-lampan visar status för trådlös laddning:
• Alltid på: Trådlös laddning aktiv
• Blinkar: Trådlös laddning avbruten

5C De återstående 4 vita LED-lamporna visar den återstående batteriprocenten.

6 I PAKETET

NO - NORSK

1 SPESIFIKASJONER

2 PRODUKTOVERSIKT

3 LADE ENHETEN DIN

3.1 ÉN ENHET OM GANGEN
3A Fest Power Bank magnetisk til baksiden av telefonen din, ladingen starter automatisk.

3.2 LADING 3-I-1
3B Utfold Power Bank ved å bruke grepene på siden for å aktivere stativfunksjonen. Plasser enhetene på de riktige stedene. På denne måten kan du lade tre enheter samtidig.

3.3 KABLET LADING
3C Koble USB-C-enden av ladekabelen til USB-C PD-utgangen på Power Bank, og den andre enden til inngangen på enheten din. Ladingen starter automatisk.
3D For å lade noen enheter kreves en annen ladekabel enn den som følger med.
F.eks. en Apple Lightning®-kabel eller en Micro USB-kabel.

4 OPPLADING AV POWER BANK
4A Koble USB-C-enden av ladekabelen til utgang B på Power Bank og USB-enden til en veggllader.
4B For raskest mulig lading, bruk en 20W USB-C PD-lader. Dette vil lade Power Bank helt på 2 timer.

5 LED POWER INDICATOR
5A
Trykk én gang for å slå på Power Bank og se batterinivået
Trykk dobbelt for å slå av Power Bank helt.

5B Power Bank har 5 LED-lamper. Den første blå LED-lampen viser status for trådløs lading:
- Alltid på: Trådløs lading aktiv
- Blinker: Trådløs lading avbrutt

5C De resterende 4 hvite LED-lampene viser den gjenværende batteriprosenten.

6 I PAKKEN

DK - DANSK

1 SPECIFIKATIONER

2 PRODUKTOVERSIGT

3 OPLADNING AF DIN ENHED

3.1 EN ENHED AD GANGEN
3A Sæt Power Bank magnetisk på bagsiden af din telefon, og opladningen starter automatisk.

3.2 OPLADNING 3I1
3B Udfold Power Bank ved at bruge grebene på siden for at aktivere standfunktionen. Placer enhederne på de relevante steder. På denne måde kan du oplade tre enheder samtidig.

3.3 OPLADNING MED KABEL
3C Tilslut USB-C enden af opladerkablet til USB-C PD udgangen på Power Bank og den anden ende til input på din enhed. Opladningen starter automatisk.
3D Opladning af nogle enheder kræver et andet opladerkabel end det medfølgende.
Fx et Apple Lightning® eller Micro USB kabel.

4 OPLADNING AF POWER BANK
4A Tilslut USB-C enden af opladerkablet til output B på Power Bank og USB enden til en vægoplader.
4B For den hurtigste opladning, brug en 20W USB-C PD oplader. Dette vil oplade Power Bank fuldt ud inden for 2 timer.

5 LED STRØMINDIKATOR
5A
Tryk kort på Power Bank for at tænde den og se batteriniveauet.
Tryk dobbelt for at slukke Power Bank helt.

5B Power Bank har 5 LED-lys. Det første blå LED-lys viser status for trådløs opladning:
• Altid tændt: Trådløs opladning aktiv
• Blinkende: Trådløs opladning afbrudt

5C De resterende 4 hvide LED-lys viser den resterende batteriprocent.

6 I ÆSKEN

FI - SUOMEA

1 TEKNISET TIEDOT

2 TUOTTEEN YLEISKATSAUS

3 LAITTEEN LATAAMINEN

3.1 YKSI LAITE KERRALLAAN
3A Kiinnitä Power Bank magneettisesti puhelimesi taakse, lataus alkaa automaattisesti.

3.2 3IN1 LATAUS
3B Avaa Power Bank käyttämällä sivuilla olevia kahvoja aktivoidaksesi telineen. Aseta laitteet oikeille paikoilleen. Tällä tavalla voit ladata kolme laitetta samanaikaisesti.

3.3 JOHDOLLINEN LATAUS
3C Liitä USB-C-puoli latauskaapista Power Bankin USB-C PD -ulostuloon ja toinen pää laitteesi sisäänmenoon. Lataus alkaa automaattisesti.
3D Jotkut laitteet saattavat vaatia latauskaapelin, joka poikkeaa toimitetusta kaapelista. Esimerkiksi Apple Lightning® tai Micro USB -kaapeli.

4 POWER BANKIN LATAAMINEN
4A Liitä USB-C-puoli latauskaapista Power Bankin B-ulostuloon ja USB-puoli verkkolaturiin.
4B Nopea lataus onnistuu parhaiten 20W USB-C PD -laturilla. Tämä lataa Power Bankin täyteen 2 tunnissa.

5 LED-VIRRAN ILMAISIN
5A
Yksi painallus käynnistää Power Bankin ja näyttää akun tason.
Kaksinkertainen painallus sammuttaa Power Bankin kokonaan.

5B Power Bankissa on 5 LED-valoa. Ensimmäinen sininen LED-valo näyttää langattoman latauksen tilan:
• Päällä koko ajan: Langaton lataus on aktivoitu
• Vilkkuu: Langaton lataus keskeytynyt

5C Neljä muuta valkoista LED-valoa näyttävät jäljellä olevan akun prosenttiosuuden.

6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

LT - LIETUVIŲ

1. SPECIFIKACIJOS

2. PRODUKTO APŽVALGA

3. ĮRENGINIO KROVIMAS

3.1 VIENAS ĮRENGINYS VIENU METU
3A Prie telefono nugarėlės pritvirtinkite Power Bank magnetiškai, ir įkrovimas prasidės automatiškai.

3.2 ĮKROVIMAS 3IN1
3B Išskleiskite Power Bank naudodami šoninius laikiklius, kad įjungtumėte stovą. Padėkite įrenginius į atitinkamas vietas. Taip galėsite įkrauti tris įrenginius vienu metu.

3.3 ĮKROVIMAS LAIDU
3C Prijunkite USB-C laidą prie Power Bank USB-C PD išvesties ir kitą laidą prie savo įrenginio įvesties. Įkrovimas prasidės automatiškai.
3D Kai kuriems įrenginiams reikalingas kitas įkrovimo laidas nei pateiktas, pvz., Apple Lightning® arba Micro USB laidas.

4. POWER BANK ĮKROVIMAS
4A Prijunkite USB-C laidą prie Power Bank išvesties B ir USB galą prijunkite prie sieninio įkroviklio.
4B Norėdami greičiausiai įkrauti, naudokite 20W USB-C PD įkroviklį. Tai visiškai įkraus Power Bank per 2 valandas.

5. LED ENERGIJOS INDIKATORIUS
5A
Vienas paspaudimas, kad įjungtumėte Power Bank ir pamatytumėte baterijos lygį.
Dvigubas paspaudimas, kad visiškai išjungtumėte Power Bank.

5B Power Bank turi 5 LED lemputes. Pirmoji mėlyna LED lemputė rodo belaidžio įkrovimo būseną:
• Visada įjungta: Belaidis įkrovimas aktyvus
• Mirksi: Belaidis įkrovimas nutrauktas

5C Likusios 4 baltos LED lemputės rodo likusį baterijos procentą.

6. DĖŽUTĖJE

LV – LATVISKI

1. SPECIFIKĀCIJAS

2. PRODUKTU PĀRSKATS

3. IERĪCES UZLĀDE

3.1 VIENA IERĪCE VIENLAIKUS
3A Piestipriniet Power Bank magnētiski pie sava tālruņa aizmugures, un uzlāde sāksies automātiski.

3.2 UZLĀDE 3IN1
3B Atveriet Power Bank, izmantojot sānos esošās rokturus, lai aktivizētu statīva funkciju. Novietojiet ierīces uz attiecīgajām vietām. Šādā veidā varēsiet uzlādēt trīs ierīces vienlaikus.

3.3 VADU UZLĀDE
3C Pievienojiet USB-C kabeli pie Power Bank USB-C PD izejas, un otru galu pie ierīces ievades. Uzlāde sāksies automātiski.
3D Dažu ierīču uzlādei nepieciešams cits uzlādes kabelis nekā piegādātais.
Piemēram, Apple Lightning® vai Micro USB kabelis.

4. POWER BANK UZLĀDĒŠANA
4A Pievienojiet USB-C kabeli pie Power Bank izejas B, un otru galu pie sienas lādētāja.
4B Lai uzlādētu visātrāk, izmantojiet 20W USB-C PD lādētāju. Tas pilnībā uzlādēs Power Bank 2 stundu laikā.

5. LED JAUDAS INDIKATORS

5A
Vienreizējā spiedienā ieslēdziet Power Bank un apskatiet akumulatora līmeni.
Divreizējā spiedienā pilnībā izslēdziet Power Bank.

5B Power Bank ir 5 LED gaismas. Pirmais zilais LED indikators parāda bezvadu uzlādes statusu:
• Vienmēr iedegts: Bezvadu uzlāde ir aktīva
• Mirgo: Bezvadu uzlāde pārtraukta

5C Pārējās 4 baltās LED gaismas parāda atlikušās akumulatora procentuālo vērtību.

6. KASTĒ

EE - EESTI

1 TEHNILISED ANDMED

2 TOOTE ÜLEVAADE

3 SEADME LAADIMINE

3.1 ÜKS SEADE KORRAGA
3A Klõpsake Power Bank'i magnetiliselt telefoni tagaküljele, laadimine algab automaatselt.

3.2 3IN1 LAADIMINE
3B Avage Power Bank külgedelt olevate haakide abil, et aktiveerida statiivi funktsioon. Asetage seadmed õigesse kohta. Nii saate laadida kolme seadet korraga.

3.3 KAABELDATUD LAADIMINE
3C Ühendage laadimiskaabli USB-C ots Power Bank'i USB-C PD väljundiga ja teine ots oma seadme sisendiga. Laadimine algab automaatselt.
3D Mõnede seadmete laadimiseks on vaja muud laadimiskaablit kui see, mis on kaasas.
Näiteks Apple Lightning® või Micro USB kaabel.

4 POWER BANK'I LAADIMINE
4A Ühendage laadimiskaabli USB-C ots Power Bank'i väljundi B külge ja USB ots seina laadijaga.
4B Kiireimaks laadimiseks kasutage 20W USB-C PD laadijat. See laadib Power Bank'i täis umbes 2 tunni jooksul.

5 LED TOITEINDIKAATOR
5A Üksikvajutus, et sisse lülitada Power Bank ja vaadata aku taset
Kaksikvajutus, et täielikult välja lülitada Power Bank

5B Power Bank'il on 5 LED-valgust, kus esimene sinine LED-valgus näitab juhtmevaba laadimise olekut:
• Alati põlev: Juhtmevaba laadimine aktiivne
• Vilgub: Juhtmevaba laadimine on katkestatud

5C Ülejäänud 4 LED-valget valgust näitavad allesjäänud aku protsenti.

6 PAKENDIS

PL - POLSKI

1 SPECYFIKACJE

2 PRZEGLĄD PRODUKTU

3 ŁADOWANIE URZĄDZENIA

3.1 JEDNO URZĄDZENIE NA RAZ
3A Przymocuj Power Bank magnetycznie do tylnej części telefonu – ładowanie rozpocznie się automatycznie.

3.2 ŁADOWANIE 3W1
3B Rozłóż Power Bank, używając uchwytów po bokach, aby aktywować funkcję podstawki. Umieść urządzenia na odpowiednich miejscach. W ten sposób możesz ładować trzy urządzenia jednocześnie.

3.3 ŁADOWANIE PRZEWODOWE
3C Podłącz koniec USB-C kabla ładującego do wyjścia USB-C PD w Power Banku, a drugi koniec do wejścia w urządzeniu. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
3D Ładowanie niektórych urządzeń wymaga kabla innego niż dostarczony w zestawie.
Na przykład kabla Apple Lightning® lub Micro USB.

4 ŁADOWANIE POWER BANKU
4A Podłącz koniec USB-C kabla ładującego do wyjścia B w Power Banku, a koniec USB do ładowarki ściennej.

4B Aby uzyskać najszybsze możliwe ładowanie, użyj ładowarki USB-C PD o mocy 20W. Power Bank naładuje się w pełni w ciągu 2 godzin.

5 WSKAŹNIK ZASILANIA LED
5A
Pojedyncze naciśnięcie – włączenie Power Banku i wyświetlenie poziomu naładowania baterii
Podwójne naciśnięcie – całkowite wyłączenie Power Banku

5B Power Bank posiada 5 diod LED. Pierwsza niebieska dioda LED pokazuje status ładowania bezprzewodowego:
• Świeci się stale: Ładowanie bezprzewodowe aktywne
• Miga: Ładowanie bezprzewodowe przerwane

5C Pozostałe 4 białe diody LED pokazują poziom naładowania baterii.

6 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

HU - MAGYAR

1 MŰSZAKI ADATOK

2 TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

3 KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

3.1 EGY ESZKÖZ TÖLTÉSE EGYSZERRE
3A Mágnesesen rögzítse a Power Bankot a telefon hátuljára, a töltés automatikusan elindul.

3.2 3 AZ 1-BEN TÖLTÉS
3B Hajtsa ki a Power Bankot az oldalsó fogantyúk segítségével, hogy aktiválja az állvány funkciót. Helyezze a készülékeket a megfelelő helyekre. Így egyszerre három eszközt is tölthet.

3.3 VEZETÉKES TÖLTÉS
3C Csatlakoztassa a töltőkábel USB-C végét a Power Bank USB-C PD kimenetéhez, a másik végét pedig a készülék bemenetéhez. A töltés automatikusan elindul.
3D Egyes eszközök töltéséhez más típusú kábelre lehet szükség, mint ami a csomagban található. Például Apple Lightning® vagy Micro USB kábelre.

4 A POWER BANK ÚJRATÖLTÉSE
4A Csatlakoztassa a töltőkábel USB-C végét a Power Bank B kimenetéhez, az USB végét pedig egy fali töltőhöz.
4B A leggyorsabb töltés érdekében használjon 20W-os USB-C PD töltőt. Így a Power Bank teljes feltöltése 2 órán belül megtörténik.

5 LED TÖLTÖTTSÉGI JELZŐ
5A
Egyszeri gombnyomással bekapcsolhatja a Power Bankot és megtekintheti az akkumulátor szintjét
Kétszeri gombnyomással teljesen kikapcsolja a Power Bankot

5B A Power Bank 5 LED lámpával rendelkezik. Az első kék LED jelzi a vezeték nélküli töltés állapotát:
- Folyamatos világítás: Vezeték nélküli töltés aktív
- Villogás: Vezeték nélküli töltés megszakadt

5C A maradék 4 fehér LED lámpa az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.

6 A DOBOZ TARTALMA

CZ - ČEŠTINA

1 SPECIFIKACE

2 PŘEHLED PRODUKTU

3 NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

3.1 JEDNO ZAŘÍZENÍ NAJEDNOU
3A Připevněte Power Bank magneticky na zadní stranu telefonu, nabíjení se spustí automaticky.

3.2 NABÍJENÍ 3V1
3B Rozložte Power Bank pomocí bočních úchytů, čímž aktivujete funkci stojánku. Umístěte zařízení na příslušná místa. Tímto způsobem můžete nabíjet tři zařízení současně.

3.3 NABÍJENÍ KABELEM
3C Připojte konec kabelu USB-C k výstupu USB-C PD na Power Bank a druhý konec k vašemu zařízení. Nabíjení se spustí automaticky.
3D Nabíjení některých zařízení vyžaduje jiný kabel, než je součástí balení.
Např. Apple Lightning® nebo Micro USB kabel.

4 NABÍJENÍ POWER BANKY
4A Připojte konec kabelu USB-C k výstupu B na Power Bank a konec USB k nástěnné nabíječce.
4B Pro nejrychlejší možné nabíjení použijte 20W USB-C PD nabíječku. Tímto způsobem se Power Bank plně nabije za 2 hodiny.

5 LED INDIKÁTOR NAPÁJENÍ
5A
Krátkým stisknutím zapnete Power Bank a zobrazíte stav baterie.
Dvojitým stisknutím zařízení úplně vypnete.

5B
Power Bank má 5 LED diod. První modrá LED dioda ukazuje stav bezdrátového nabíjení:
• Nepřetržitě svítí: Bezdrátové nabíjení aktivní
• Bliká: Bezdrátové nabíjení přerušeno

5C
Zbývající 4 bílé LED diody ukazují procento zbývající baterie.

6 OBSAH BALENÍ

SK - SLOVENSKO

1 SPECIFIKACIJE

2 PREGLED IZDELKA

3 POLNJENJE VAŠE NAPRAVE

3.1 ENA NAPRAVA NAENKRAT
3A Magnetno pritrdite Power Bank na zadnjo stran telefona – polnjenje se bo začelo samodejno.

3.2 3V1 POLNJENJE
3B Razprite Power Bank z uporabo stranskih držal, da aktivirate funkcijo stojala. Naprave postavite na ustrezna mesta. Tako lahko hkrati polnite tri naprave.

3.3 POLNJENJE S KABLOM
3C Povežite konec kabla USB-C z izhodom USB-C PD na Power Bank in drugi konec z vhodom vaše naprave. Polnjenje se bo začelo samodejno.
3D Polnjenje nekaterih naprav zahteva drug polnilni kabel kot priloženi, npr. Apple Lightning® ali Micro USB kabel.

4 PONOVNO POLNJENJE POWER BANK
4A Povežite konec kabla USB-C z izhodom B na Power Bank, USB konec pa v stenski polnilnik.
4B Za najhitrejše možno polnjenje uporabite 20W USB-C PD polnilnik. Power Bank bo popolnoma napolnjen v 2 urah.

5 LED INDIKATOR NAPAJANJA

5A
• Enkraten pritisk: vklop Power Bank in prikaz ravni baterije
• Dvokraten pritisk: popoln izklop Power Bank

5B Power Bank ima 5 LED lučk. Prva modra LED lučka prikazuje stanje brezžičnega polnjenja:
• Stalno sveti: brezžično polnjenje je aktivno
• Utripanje: brezžično polnjenje je prekinjeno

5C Preostale 4 bele LED lučke prikazujejo preostanek baterije v odstotkih.

6 VSEBINA PAKETA

HR - HRVATSKI

1 SPECIFIKACIJE

2 PREGLED PROIZVODA

3 PUNJENJE VAŠEG UREĐAJA

3.1 JEDAN UREĐAJ U ISTO VRIJEME
3A Magnetno pričvrstite Power Bank na stražnju stranu vašeg telefona; punjenje će započeti automatski.

3.2 PUNJENJE 3U1
3B Rasklopite Power Bank pomoću bočnih drški kako biste aktivirali funkciju stalka. Postavite uređaje na odgovarajuća mjesta. Na taj način možete puniti tri uređaja istovremeno.

3.3 PUNJENJE PUTEM KABELA
3C Spojite USB-C kraj kabela za punjenje na USB-C PD izlaz Power Bank-a, a drugi kraj na ulaz vašeg uređaja. Punjenje će započeti automatski.
3D Neki uređaji zahtijevaju drugačiji kabel za punjenje od onog koji je priložen.
Npr. Apple Lightning® ili Micro USB kabel.

4 PUNJENJE POWER BANK-A
4A Spojite USB-C kraj kabela za punjenje na izlaz B Power Bank-a, a USB kraj na zidni punjač.
4B Za najbrže moguće punjenje koristite 20W USB-C PD punjač. Time će se Power Bank u potpunosti napuniti unutar 2 sata.

5 LED POKAZIVAČ NAPUNJENOSTI
5A
Jedan pritisak uključuje Power Bank i prikazuje razinu baterije
Dvostruki pritisak potpuno isključuje Power Bank

5B Power Bank ima 5 LED lampica. Prva plava LED lampica prikazuje status bežičnog punjenja:
- Stalno svijetli: Bežično punjenje je aktivno
- Bljeska: Bežično punjenje je prekinuto

5C Preostale 4 bijele LED lampice prikazuju preostali postotak baterije.

6 U KUTIJI

RO - ROMÂNĂ

1 SPECIFICAȚII

2 PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

3 ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

3.1 UN SINGUR DISPOZITIV ODATĂ
3A Atașați Power Bank-ul magnetic pe spatele telefonului, iar încărcarea va începe automat.

3.2 ÎNCĂRCARE 3 ÎN 1
3B Desfaceți Power Bank-ul folosind mânerele laterale pentru a activa funcția de suport. Așezați dispozitivele pe locurile corespunzătoare. Astfel, puteți încărca trei dispozitive simultan.

3.3 ÎNCĂRCARE PRIN CABLU
3C Conectați capătul USB-C al cablului de încărcare la ieșirea USB-C PD a Power Bank-ului, iar celălalt capăt la intrarea dispozitivului. Încărcarea va începe automat.
3D Unele dispozitive necesită un cablu de încărcare diferit față de cel furnizat.
Ex: un cablu Apple Lightning® sau Micro USB.

4 REÎNCĂRCAREA POWER BANK-ULUI
4A Conectați capătul USB-C al cablului de încărcare la ieșirea B a Power Bank-ului și capătul USB la un încărcător de priză.
4B Pentru cea mai rapidă încărcare, utilizați un încărcător USB-C PD de 20W. Acesta va reîncărca complet Power Bank-ul în decurs de 2 ore.

5 INDICATOR LED PENTRU ALIMENTARE
5A
Apăsare scurtă: pornește Power Bank-ul și afișează nivelul bateriei
Apăsare dublă: oprește complet Power Bank-ul

5B Power Bank-ul este echipat cu 5 lumini LED. Primul LED albastru indică starea încărcării wireless:
• Lumina aprinsă constant: Încărcare wireless activă
• Lumina intermitentă: Încărcare wireless întreruptă

5C Celelalte 4 LED-uri albe indică procentul rămas al bateriei.

6 CONȚINUTUL PACHETULUI

GR - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

3 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

3.1 ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
3A Τοποθετήστε μαγνητικά το Power Bank στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

3.2 ΦΟΡΤΙΣΗ 3 ΣΕ 1
3B Ξεδιπλώστε το Power Bank χρησιμοποιώντας τις λαβές στα πλάγια για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στήριξης. Τοποθετήστε τις συσκευές στα κατάλληλα σημεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να φορτίσετε ταυτόχρονα τρεις συσκευές.

3.3 ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
3C Συνδέστε το άκρο USB-C του καλωδίου φόρτισης στην έξοδο USB-C PD του Power Bank και το άλλο άκρο στην είσοδο της συσκευής σας. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.
3D Η φόρτιση ορισμένων συσκευών απαιτεί διαφορετικό καλώδιο από αυτό που παρέχεται.
Π.χ. καλώδιο Apple Lightning® ή Micro USB.

4 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ POWER BANK
4A Συνδέστε το άκρο USB-C του καλωδίου φόρτισης στην έξοδο B του Power Bank και το άκρο USB σε φορτιστή τοίχου.
4B Για την ταχύτερη δυνατή φόρτιση, χρησιμοποιήστε φορτιστή USB-C PD 20W. Αυτό θα επαναφορτίσει πλήρως το Power Bank μέσα σε 2 ώρες.

5 ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ LED
5A
Μονό πάτημα: ενεργοποιεί το Power Bank και εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας
Διπλό πάτημα: απενεργοποιεί πλήρως το Power Bank
5B Το Power Bank διαθέτει 5 λυχνίες LED. Η πρώτη μπλε λυχνία δείχνει την κατάσταση ασύρματης φόρτισης:
• Σταθερό φως: Η ασύρματη φόρτιση είναι ενεργή
• Αναβοσβήνει: Η ασύρματη φόρτιση έχει διακοπεί
5C Οι υπόλοιπες 4 λευκές λυχνίες LED δείχνουν το ποσοστό της υπολειπόμενης μπαταρίας.

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BG - БЪЛГАРСКИ

1 СПЕЦИФИКАЦИИ

2 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

3 ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

3.1 ЕДНО УСТРОЙСТВО НАВЕДНЪЖ
3A Магнитно прикрепете външната батерия към гърба на телефона си – зареждането ще започне автоматично.

3.2 ЗАРЕЖДАНЕ 3 В 1
3B Разгънете външната батерия, използвайки захватите отстрани, за да активирате стойката. Поставете устройствата на съответните места. По този начин можете да зареждате три устройства едновременно.

3.3 ЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ
3C Свържете USB-C края на зареждащия кабел към USB-C PD изхода на външната батерия, а другия край към входа на вашето устройство. Зареждането ще започне автоматично.
3D Някои устройства изискват различен от предоставения кабел за зареждане.
Напр. Apple Lightning® или Micro USB кабел.

4 ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪНШНАТА БАТЕРИЯ
4A Свържете USB-C края на зареждащия кабел към изход B на външната батерия и USB края към зарядно за стена.

4B За най-бързо зареждане използвайте 20W USB-C PD зарядно. Това ще презареди напълно външната батерия за по-малко от 2 часа.

5 LED ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ
5A
• Натиснете веднъж, за да включите външната батерия и да видите нивото на батерията
• Натиснете два пъти, за да изключите напълно външната батерия

5B Външната батерия разполага с 5 LED светлини. Първата синя LED светлина показва състоянието на безжичното зареждане:
• Постоянно свети: Безжичното зареждане е активно
• Мига: Безжичното зареждане е прекъснато

5C Останалите 4 бели LED светлини показват оставащия процент батерия.

6 В КУТИЯТА

RS - СРПСКИ

1 SPECIFIKACIJE

2 PREGLED PROIZVODA

3 PUNJENJE VAŠEG UREĐAJA

3.1 JEDAN UREĐAJ U ISTO VREME
3A Magnetno prikačite Power Bank na zadnju stranu vašeg telefona, punjenje će automatski početi.

3.2 3U1 PUNJENJE
3B Rasklopite Power Bank koristeći hvataljke sa strane kako biste aktivirali funkciju postolja. Postavite uređaje na odgovarajuća mesta. Na ovaj način možete puniti tri uređaja istovremeno.

3.3 PUNJENJE KABLOM
3C Povežite USB-C kraj kabla za punjenje na USB-C PD izlaz Power Bank-a, a drugi kraj na ulaz vašeg uređaja. Punjenje će automatski početi.
3D Za punjenje nekih uređaja potreban je drugačiji kabl od onog koji je isporučen, npr. Apple Lightning® ili Micro USB kabl.

4 PUNJENJE POWER BANK-A
4A Povežite USB-C kraj kabla za punjenje na izlaz B Power Bank-a, a USB kraj na zidni punjač.
4B Za najbrže moguće punjenje koristite USB-C PD punjač od 20W. Na ovaj način, Power Bank će biti potpuno napunjen za 2 sata.

5 LED INDIKATOR NAPAJANJA
5A
Jednim pritiskom uključite Power Bank i pogledajte nivo baterije.
Dvaput pritisnite da potpuno isključite Power Bank.

5B Power Bank ima 5 LED lampica. Prva plava LED lampica pokazuje status bežičnog punjenja:
• Stalno uključena: Bežično punjenje je aktivno
• Treperi: Bežično punjenje je prekinuto

5C Preostale 4 bele LED lampice prikazuju preostali procenat baterije.

6 U PAKOVANJU

UA - УКРАЇНСЬКИЙ

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 ОГЛЯД ПРОДУКТУ

3 ЗАРЯДЖАННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ

3.1 ОДИН ПРИСТРІЙ ЗА РАЗ
3A Магнітно прикріпіть Power Bank до задньої частини вашого телефону — заряджання почнеться автоматично.

3.2 ЗАРЯДЖАННЯ 3-В-1
3B Розкладіть Power Bank за допомогою бічних тримачів, щоб активувати функцію підставки. Розмістіть пристрої на відповідних місцях. Таким чином ви зможете заряджати три пристрої одночасно.

3.3 ПРОВОДОВЕ ЗАРЯДЖАННЯ
3C Під'єднайте кінець кабелю з USB-C до виходу USB-C PD на Power Bank, а інший кінець — до входу вашого пристрою. Заряджання почнеться автоматично.
3D Для заряджання деяких пристроїв потрібен інший кабель, ніж той, що входить у комплект. Наприклад, Apple Lightning® або Micro USB кабель.

4 ЗАРЯДЖАННЯ POWER BANK
4A Під'єднайте кінець кабелю з USB-C до виходу B на Power Bank, а кінець з USB — до мережевого адаптера.

4B Для найшвидшого заряджання використовуйте USB-C PD адаптер потужністю 20 Вт. Це дозволить повністю зарядити Power Bank протягом 2 годин.

5 ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ (LED)
5A
Одинарне натискання — увімкнути Power Bank і переглянути рівень заряду
Подвійне натискання — повністю вимкнути Power Bank

5B Power Bank оснащений 5 світлодіодами. Перший синій світлодіод показує статус бездротової зарядки:
• Світиться постійно: бездротове заряджання активне
• Блимає: бездротове заряджання перервано

5C Решта 4 білих світлодіоди показують залишок заряду батареї у відсотках.

6 У КОМПЛЕКТІ

RU - РУССКИЙ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. ОБЗОР ПРОДУКТА

3. ЗАРЯДКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

3.1 ОДНО УСТРОЙСТВО ЗА РАЗ
3A Прикрепите Power Bank магнитно к задней части вашего телефона, зарядка начнется автоматически.

3.2 ЗАРЯДКА 3 В 1
3B Разверните Power Bank, используя захваты с боковых сторон, чтобы активировать функцию подставки. Разместите устройства на соответствующих местах. Таким образом, вы сможете заряжать три устройства одновременно.

3.3 ПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА
3C Подключите конец кабеля USB-C к выходу USB-C PD на Power Bank, а другой конец — к входу вашего устройства. Зарядка начнется автоматически.
3D Для зарядки некоторых устройств требуется кабель, отличный от предоставленного. Например, кабель Apple Lightning® или Micro USB.

4. ПЕРЕЗАРЯДКА POWER BANK
4A Подключите конец кабеля USB-C к выходу B на Power Bank, а USB- конец — к настенному зарядному устройству.

4B Для самой быстрой зарядки используйте зарядное устройство USB-C PD мощностью 20 Вт. Это полностью перезарядит Power Bank за 2 часа.

5. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА (LED)
5A Однократное нажатие включает Power Bank и показывает уровень заряда батареи. Двойное нажатие полностью выключает Power Bank.

5B Power Bank имеет 5 светодиодов. Первый синий светодиод показывает статус беспроводной зарядки:
• Постоянно горит: Беспроводная зарядка активна
• Мигает: Беспроводная зарядка прервана

5C Оставшиеся 4 белых светодиода показывают оставшийся процент заряда батареи.

6. В КОРОБКЕ

TR - TÜRKÇE

1. TEKNIK ÖZELLIKLER

2. ÜRÜN GENEL BAKIŞ

3. CIHAZINIZI ŞARJ ETME

3.1 TEK BIR CIHAZ ŞARJ ETME
3A Power Bank'i telefonunuzun arkasına manyetik olarak takın, şarj otomatik olarak başlayacaktır.

3.2 3'Ü 1 ARADA ŞARJ
3B Power Bank'i yan tarafındaki kulpları kullanarak açın ve stand fonksiyonunu aktive edin. Cihazları uygun noktalara yerleştirin. Bu şekilde, aynı anda üç cihazı şarj edebilirsiniz.

3.3 KABLOLU ŞARJ
3C Şarj kablosunun USB-C ucunu Power Bank'in USB-C PD çıkışına, diğer ucunu ise cihazınızın girişine bağlayın. Şarj otomatik olarak başlayacaktır.
3D Bazı cihazların şarj edilmesi, sağlanan kablodan farklı bir şarj kablosu gerektirir.
Örneğin, Apple Lightning® veya Micro USB kablosu.

4. POWER BANK'I ŞARJ ETME
4A Şarj kablosunun USB-C ucunu Power Bank'in B çıkışına ve USB ucunu bir duvar şarj cihazına bağlayın.
4B En hızlı şarj için 20W USB-C PD şarj cihazı kullanın. Bu, Power Bank'i 2 saat içinde tamamen şarj edecektir.

5. LED GÜÇ GÖSTERGESI
5A Power Bank'i açmak ve pil seviyesini görmek için tek bir kez basın.
Power Bank'i tamamen kapatmak için iki kez basın.

5B Power Bank, 5 LED ışığa sahiptir. İlk mavi LED ışığı, kablosuz şarj durumunu gösterir:
• Her zaman yanıyor: Kablosuz şarj aktif
• Yanıp sönüyor: Kablosuz şarj kesildi

5C Kalan 4 beyaz LED ışığı, kalan pil yüzdesini gösterir.

6. KUTUDA NELER VAR

AR - عربي

1. **المواصفات

2. **نظرة عامة على المنتج

3. **شحن جهازك

3.1 **مرة واحدة في كل **جهاز**.
سيبدأ الشحن التلقائي، تأكد من تثبيت بنك الطاقة مغناطيسيًا على ظهر هاتفك. 3A قم

3.2 **شحن 3 في 1
قم بفتح بنك الطاقة باستخدام المقابض على الجوانب لتفعيل وظيفة الحامل. ضع الأجهزة في الأماكن المناسبة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت. 3B

3.3 **الشحن السلكي
قم بتوصيل الطرف USB-C من كابل الشحن بمنفذ USB-C PD في بنك الطاقة والطرف الآخر بمنفذ جهازك. 3C
سيبدأ الشحن التلقائي.
قد يتطلب شحن بعض الأجهزة كابل شحن مختلف عن الذي يتم توريده. 3D
على سبيل المثال: كابل APPLE LIGHTNING® أو كابل MICRO USB.

4. **إعادة شحن بنك الطاقة
قم بتوصيل الطرف USB-C من كابل الشحن بمنفذ B في بنك الطاقة والطرف USB بشاحن الحائط. 4A
للحصول على أسرع شحن ممكن، استخدم شاحن USB-C PD بقوة 20W. سيؤدي ذلك إلى شحن بنك الطاقة بالكامل خلال ساعتين. 4B

5. **مؤشر الطاقة LED
5A
اضغط مرة واحدة لتشغيل بنك الطاقة وعرض مستوى البطارية
اضغط مرتين إلى ثلاث لتشغيل بنك الطاقة بالكامل

5B يحتوي بنك الطاقة على 5 أضواء LED. الضوء الأزرق الأول يظهر حالة الشحن السلكي:
• دائمًا مضاء: الشحن السلكي مفعل
• يومض: تم قطع الشحن السلكي

5C الأضواء البيضاء الأربعة المتبقية تظهر نسبة البطارية المتبقية.

6. **في العلبة



RECYCLING

EN When recycling this product, please follow WEEE battery recycling procedures. Contact your local recycling organization for more information.
NL Neem contact op met uw plaatselijke recycling organisatie voor informatie over het recyclen van dit product. Volg altijd de WEEE-procedures voor het recyclen van batterijen.
DE Wenden Sie sich an Ihre örtliche Recycling-Organisation, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt recyceln können. Befolgen Sie stets die WEEE-Verfahren für das Recycling von Batterien.
FR Contactez votre organisme de recyclage local pour obtenir des informations sur la manière de recycler ce produit. Respectez toujours les procédures de la DEEE pour le recyclage des piles.
ES Póngase en contacto con su organización local de reciclaje para obtener información sobre cómo reciclar este producto. Siga siempre los procedimientos de la WEEE para reciclar las pilas.
PT Contacte a sua organização local de reciclagem para obter informações sobre como reciclar este produto. Siga sempre os procedimentos WEEE para a reciclagem de baterias.
SE Vid återvinning av denna produkt, vänligen följ procedurerna för återvinning av WEEE-batterier. Kontakta din lokala återvinningsorganisation för mer information.
NO Når du resirkulerer dette produktet, må du følge prosedyrene for resirkulering av WEEE-batterier. Kontakt din lokale resirkuleringsorganisasjon for mer informasjon.
DA Når du genbruger dette produkt, skal du følge procedurerne for genbrug af WEEE-batterier. Kontakt din lokale genbrugsorganisation for mere information.

FI Kun kierrätät tätä tuotetta, noudata WEEE-akkujen kierrätysohjeita. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätysorganisaatioon saadaksesi lisätietoja.
PL Podczas recyklingu tego produktu należy postępować zgodnie z procedurami recyklingu baterii WEEE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się recyklingiem.
HU A termék újrahasznosításakor kérjük, kövesse a WEEE akkumulátorok újrahasznosítási eljárásait. További információért forduljon a helyi újrahasznosító szervezethez.
SK Pri recyklácii tohto produktu dodržujte postupy recyklácie batérií WEEE. Ďalšie informácie vám poskytne miestna recyklačná organizácia.
GR ϖ, μϖ WEEE. ϖμ ϖμ ϖϖ.
AR عند إعادة تدوير هذا المنتج ، يرجى اتباع إجراءات WEEE الإعادة تدوير البطاريات. اتصل بمنظمة إعادة التدوير المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

Inspired by Danish Minimalism | **Impressive by Performance**

Seamless Technology

⚠ WARNINGS

EN Warnings

Don't drop, dissemble or attempt to repair the charger by yourself. Avoid exposure to water or high humidity. Don't expose to any heat source. Keep out of reach of children. Don't use in the presence of flammable gas. The warranty will lapse in the event of improper use. Telco Accessories has tested the product in a test environment. All statements/declarations made by Telco Accessories about the (operation) of the product are based on the results obtained from such tests. These results/statements/declarations cannot be guaranteed, for example in cases of deviating or injudicious use and/or use in a different environment.

NL Waarschuwingen

Laat de lader niet vallen, haal hem niet uit elkaar en probeer hem niet zelf te repareren. Vermijd blootstelling aan water of hoge luchtvochtigheid. Niet blootstellen aan een warmtebron. Buiten bereik van kinderen houden. Niet gebruiken in de aanwezigheid van ontvlambaar gas. Bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie. Telco Accessoires heeft het product getest in een testomgeving. Alle uitspraken/verklaringen van Telco Accessoires over de (werking) van het product zijn gebaseerd op de resultaten verkregen uit dergelijke tests. Deze resultaten/uitspraken/verklaringen kunnen niet worden gegarandeerd, bijvoorbeeld in geval van afwijkend of onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in een andere omgeving.

DE Warnungen

Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen, zerlegen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Setzen Sie es keinem Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Setzen Sie es keiner Wärmequelle aus. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in der Nähe von entflammbaren Gasen verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie. Telco Accessories hat das Produkt in einer Testumgebung getestet. Alle von Telco Accessories gemachten Aussagen/Erklärungen über den (Betrieb) des Produkts beruhen auf den Ergebnissen dieser Tests. Diese Ergebnisse/Aussagen/Erklärungen können nicht garantiert werden, z.B. bei abweichendem oder unsachgemäßem Gebrauch und/oder Gebrauch in einer anderen Umgebung.

FR Avertissements

Ne faites pas tomber, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le chargeur par vous-même. Evitez l'exposition à l'eau ou à une forte humidité. Ne l'exposez pas à une source de chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en présence de gaz inflammable. La garantie sera annulée en cas d'utilisation inappropriée. Telco Accessories a testé le produit dans un environnement de test. Toutes les déclarations faites par Telco Accessories concernant le (fonctionnement) du produit sont basées sur les résultats obtenus lors de ces tests. Ces résultats/affirmations/déclarations ne peuvent être garantis, par exemple en cas d'utilisation déviante ou abusive et/ou d'utilisation dans un environnement différent.

ES Advertencias

No dejes caer, ni desmontes, ni intentes reparar el cargador por ti mismo. Evite la exposición al agua o a la humedad elevada. No lo exponga a ninguna fuente de calor. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No lo utilice en presencia de gases inflamables. La garantía caducará en caso de uso inadecuado. Telco Accessories ha probado el producto en un entorno de pruebas. Todas las afirmaciones/declaraciones realizadas por Telco Accessories sobre el (funcionamiento) del producto se basan en los resultados obtenidos en dichas pruebas. Estos resultados/afirmaciones/declaraciones no pueden ser garantizados, por ejemplo, en casos de uso desviado o imprudente y/o uso en un entorno diferente.

IT Avvertenze

Non far cadere, smontare o tentare di riparare il caricabatterie da soli. Evitare l'esposizione all'acqua o all'umidità elevata. Non esporre a fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in presenza di gas infiammabili. La garanzia decade in caso di uso improprio. Telco Accessories ha testato il prodotto in un ambiente di prova. Tutte le affermazioni/dichiarazioni fatte da Telco Accessories sul (funzionamento) del prodotto si basano sui risultati ottenuti da tali test. Questi risultati/dichiarazioni non

⚠ WARNINGS

possono essere garantiti, ad esempio in caso di uso improprio o non

corretto e/o in caso di utilizzo in un ambiente diverso.**PT** Avisos
Não deixe cair, desmonte ou tente reparar o carregador por si próprio. Evite a exposição à água ou humidade elevada. Não se exponha a qualquer fonte de calor. Manter fora do alcance das crianças. Não utilizar na presença de gás inflamável. A garantia caducará em caso de utilização imprópria. Os Acessórios Telco testaram o produto num ambiente de teste. Todas as declarações/declarações feitas pela Telco Accessories sobre o (funcionamento) do produto são baseadas nos resultados obtidos em tais testes. Estes resultados/declarações/declarações não podem ser garantidos, por exemplo, em casos de utilização desviante ou injudiciosa e/ou utilização num ambiente diferente.

SE Varningar
Tappa inte laddaren, plocka inte isär den och försök inte reparera den själv. Undvik att utsätta den för vatten eller hög luftfuktighet. Exponera inte för någon värmekälla. Håll den utom räckhåll för barn. Använd inte i närvaro av brännbar gas. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning. Telco Accessories har testat produkten i en testmiljö. Alla uttalanden/förklaringar från Telco Accessories om produktens (drift) är baserade på de resultat som erhållits vid sådana tester. Dessa resultat/uttalanden/förklaringar kan inte garanteras, till exempel vid avvikande eller olämplig användning och/eller användning i en annan miljö.

NO Advarsler
Ikke slipp, demonter eller forsøk å reparere laderen selv. Unngå eksponering for vann eller høy luftfuktighet. Ikke utsett for varmekilder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bruk i nærvær av brennbar gass. Garantien faller bort ved feil bruk. Telco Accessories har testet produktet i et testmiljø. Alle erklæringer/erklæringer fra Telco Accessories om (driften) av produktet er basert på resultatene fra slike tester. Disse resultatene/utsagnene/erklæringene kan ikke garanteres, for eksempel ved avvikende eller usaklig bruk og/eller bruk i et annet miljø.

DK Advarsler
Lad ikke opladeren falde, skille den ad eller forsøge at reparere den selv. Undgå at blive udsat for vand eller høj luftfugtighed. Udsæt ikke for nogen varmekilde. Opbevares uden for børns rækkevidde. Må ikke anvendes i nærvær af brændbar gas. Garantien bortfalder i tilfælde af ukorrekt brug. Telco Accessories har testet produktet i et testmiljø. Alle udtalelser/erklæringer fra Telco Accessories om produktets (drift) er baseret på de resultater, der er opnået ved sådanne tests. Disse resultater/udsagn/erklæringer kan ikke garanteres, f.eks. i tilfælde af afvigende eller uhensigtsmæssig brug og/eller brug i et andet miljø.

FI Varoitukset
Älä pudota, pura tai yritä korjata laturia itse. Vältä altistumista vedelle tai korkealle kosteudelle. Älä altista millekään lämmönlähteelle. Pidä lasten ulottumattomissa. Älä käytä syttyvien kaasujen läsnä ollessa. Takuu raukeaa, jos laturia käytetään väärin. Telco Accessories on testannut tuotteen testiympäristössä. Kaikki Telco Accessoriesin antamat tuotteen (toimintaa) koskevat lausunnot/ilmoitukset perustuvat tällaisista testeistä saatuihin tuloksiin. Näitä tuloksia/lausuntoja/ilmoituksia ei voida taata esimerkiksi poikkeavan tai epäasianmukaisen käytön ja/tai eri ympäristössä tapahtuvan käytön yhteydessä.

LT Įspėjimai
Nemėtykite, neardykite ir nebandykite patys taisyti įkroviklio. Venkite vandens ar didelės drėgmės poveikio. Nelaikykite prie jokio šilumos šaltinio. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkrovikite esant degių dujų. Neteisingai naudojant, garantija nustoja galioti. Bendrovė "Telco Accessories" išbandė gaminį bandomojoje aplinkoje. Visi "Telco Accessories" pareiškimai ir (arba) deklaracijos apie gaminio (veikimą) yra pagrįsti tokių bandymų rezultatais. Šių rezultatų / pareiškimų / deklaracijų negalima garantuoti, pavyzdžiui, jei gaminys naudojamas nukrypstant nuo normos ar netinkamai ir (arba) kitoje aplinkoje.

LV Brīdinājumi
Nelietojiet lādētāju, nemetiet, neškirojiet un neměģiniet to labot patstāvīgi. Izvairieties no ūdens vai augsta mitruma iedarbības. Nepakļaujiet karstuma avotam. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot uzlīesmojošas gāzes klātbūtnē. Neatbilstošas lietošanas gadījumā garantija zaudē spēku. Telco Accessories ir testējis izstrādājumu testa vidē. Visi Telco Accessories apgalvojumi/deklarācijas par izstrādājuma (darbību) ir balstīti uz šajos testos iegūtajiem rezultātiem. Šos rezultātus/pazinojumus/deklarācijas nevar garantēt, piemēram, nepareizas vai neparedzētas lietošanas un/vai lietošanas citā vidē gadījumos.

ET Hoiatused
Ärge laske laadijat maha, ärge võtke seda lahti ega üritage seda ise parandada. Vältige kokkupuudet veega või suure niiskusega. Ärge puutuge kokku soojusallikaga. Hoidke laste käeulatusest eemal. Ärge kasutage tuleohtliku gaasi juuresolekul. Ebaõige kasutuse korral kaotab garantii kehtivuse. Telco Accessories on katsetanud toodet testkeskkonnas. Kõik Telco Accessories'i poolt toote (toimimise) kohta tehtud avaldused/deklaratsioonid põhinevad sellistest testidest saadud tulemustel. Neid tulemusi/avaldusi/deklaratsioone ei saa garanteerida, näiteks kõrvalekaldumise või mitteasjakohase kasutamise ja/või teistsuguses keskkonnas kasutamise korral.

PL Ostrzeżenia
Nie upuszczaj, nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki. Unikaj kontaktu z wodą lub wysoką wilgotnością. Nie wystawiaj na działanie źródeł ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać w obecności łatwopalnych gazów. W przypadku niewłaściwego użytkowania gwarancja wygasa. Firma Telco Accessories przetestowała produkt w środowisku testowym. Wszystkie stwierdzenia/deklaracje firmy Telco Accessories dotyczące działania produktu są oparte na wynikach uzyskanych podczas takich testów. Te wyniki/oświadczenia/deklaracje nie mogą być zagwarantowane, na przykład w przypadku odbiegającego od normy lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia i/lub użycia w innym środowisku.

HU Figyelmeztetések
Ne ejtse le, ne szerelje szét vagy próbálja meg saját maga megjavítani a töltőt. Kerülje a víz vagy a magas páratartalom hatását. Ne tegye ki semmilyen hőforrásnak. Tartsa távol gyermekektől. Ne használja gyúlékony gáz jelenlétében. Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia érvényét veszti. A Telco Accessories tesztkörnyezetben tesztelte a terméket. A Telco Accessories által a termék (működésével) kapcsolatos minden állítás/nyilatkozat az ilyen tesztek eredményein alapul. Ezek az eredmények/kijelentések/nyilatkozatok nem garantálhatók, például eltérő vagy meggondolatlan használat és/vagy más környezetben történi használat esetén.

CS Varování
Nabíječku neupouštějte, nerozebírejte ani se ji nepokoušejte sami opravovat. Nevystavujte ji působení vody nebo vysoké vlhkosti. Nevystavujte ji žádnému zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v přítomnosti hořlavého plynu. V případě nesprávného použití zaniká záruka. Společnost Telco Accessories testovala výrobek ve zkušebním prostředí. Veškerá prohlášení/prohlášení společnosti Telco Accessories o (provozu) výrobku jsou založena na výsledcích získaných z těchto testů. Tyto výsledky/vyjádření/prohlášení nelze zaručit, například v případě odchylného nebo nešetrného použití a/nebo použití v jiném prostředí.

SK Varovania
Nabíjačku nehádžte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte sami opraviť. Zabráňte vystaveniu vode alebo vysokej vlhkosti. Nevystavujte žiadnemu zdroju tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte v prítomnosti horľavých plynov. V prípade nesprávneho používania záruka zaniká. Telco prišlušenstvo testovalo produkt v testovacom prostredí. Všetky vyhlásenia/vyhlásenia zo strany Telco Accessories o (prevádzke) produktu sú založené na výsledkoch získaných z takýchto testov. Tieto výsledky/prehlásenia/deklarácie nie je možné zaručiť, napríklad v prípadoch odlišného alebo neuváženého použitia a/alebo použitia v inom prostredí.

WARNINGS

HR Upozorenja

Nemojte ispustiti, rastavljati ili pokušavati sami popraviti punjač. Izbjegavajte izlaganje vodi ili visokoj vlažnosti. Ne izlažite nikakvim izvorima topline. Čuvati izvan dohvata djece. Nemojte koristiti u prisutnosti zapaljivog plina. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju nepravilne uporabe. Telco Accessories je testirao proizvod u testnom okruženju. Sve izjave/deklaracije Telco Accessories o (radu) proizvoda temelje se na rezultatima dobivenim takvim testovima. Ovi rezultati/izjave/izjave ne mogu se jamčiti, na primjer u slučajevima odstupanja ili nerazumnog korištenja i/ili korištenja u drugom okruženju.

RO Avertismente

Nu scăpați, nu dezasamblați și nu încercați să reparați singur încărcătorul. Evitați expunerea la apă sau la umiditate ridicată. Nu îl expuneți la nicio sursă de căldură. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu utilizați în prezența gazelor inflamabile. Garanția va înceta în cazul utilizării necorespunzătoare. Telco Accesorii a testat produsul într-un mediu de testare. Toate declarațiile/declarațiile făcute de Telco Accessories cu privire la (funcționarea) produsului/ produselor se bazează pe rezultatele obținute în urma acestor teste. Aceste rezultate/declarații/declarații nu pot fi garantate, de exemplu, în cazul unei utilizări deviante sau nejudicioase și/sau al utilizării într-un mediu diferit.

GR ϖ

. μ ϖμ. ϖ ϖ μ. ϖ . μ ϖ μ. μ ϖ ϖ . μ ϖ ϖ . ϖ ϖ . Telco Accessories μ. ϖ μ ϖ . / ϖ ϖ Telco Accessories μ. () ϖ ϖ ϖμ ϖ ϖ ϖ μ. ϖμ// μ. ϖμ ϖ ϖ ϖ / ϖ.

BG Предупреждения

Не изпускайте, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате сами зарядното устройство. Избягвайте излагане на вода или висока влажност. Не излагайте на въздействието на източници на топлина. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте в присъствието на запалим газ. Гаранцията ще отпадне в случай на неправилна употреба. Telco Accessories е тествал продукта в тестова среда. Всички изявления/декларации, направени от Telco Accessories относно (работата) на продукта, се основават на резултатите, получени от тези тестове. Тези резултати/изявления/декларации не могат да бъдат гарантирани, например в случаи на отклоняваща се или неразумна употреба и/ или употреба в различна среда.

RS Упозорења

Немојте испуштати, растављати или покушавати да сами поправите пуњач. Избегавајте излагање води или високој влажности. Не излажите никаквом извору топлоте. Држати ван домашаја деце. Не користити у присуству запаљивог гаса. Гаранција ће престати у случају неправилне употребе. Телцо Ассецсориес је тестирао производ у тестном окружењу. Све изјаве/декларације које је дао Телцо Ассецсориес о (функционисању) производа заснивале су на резултатима добијеним таквим тестовима. Ови резултати/изјаве/декларације се не могу гарантовати, на пример, у случајевима одступања или неразумне употребе и/или употребе у другом окружењу.

UA Попередження

Не кидайте, не розбирайте і не намагайтеся відремонтувати зарядний пристрій самостійно. Уникайте впливу води або високої вологості. Не піддавайте впливу джерел тепла. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Не використовуйте в присутності легкозаймистих газів. У разі неналежного використання гарантія анулюється. Telco Accessories протестувала продукт у тестовому середовищі. Усі заяви/декларації, зроблені Telco Accessories щодо (роботи) продукту, ґрунтуються на результатах, отриманих під час таких випробувань. Ці результати/заяви/декларації не можуть бути гарантовані, наприклад, у разі відхилення від норми або неналежного використання та/або використання в інших умовах.

RU Предупреждения

Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать зарядное устройство самостоятельно. Избегайте воздействия воды или высокой влажности. Не подвергайте воздействию источников тепла. Храните в недоступном для детей месте. Не используйте в присутствии легковоспламеняющихся газов. В случае ненадлежащего использования гарантия аннулируется. Компания Telco Accessories провела испытания изделия в тестовых условиях. Все утверждения/декларации, сделанные компанией Telco Accessories относительно (работы) изделия, основаны на результатах, полученных в ходе таких испытаний. Эти результаты/заявления/декларации не могут быть гарантированы, например, в случае отклонения или неправильного использования и/или использования в другой среде.

TR Uyarılar

Şarj cihazını düşürmeyin, parçalarına ayırmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Suya veya yüksek nem ve maruz bırakmaktan kaçının. Herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakmayın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın. Uygunsuz kullanım durumunda garanti geçersiz olacaktır. Telco Accessories ürünü bir test ortamında test etmiştir. Telco Accessories tarafından ürünün (çalışması) hakkında yapılan tüm açıklamalar/beyanlar bu testlerden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Bu sonuçlar/beyanlar/açıklamalar, örneğin sapma veya tedbirsiz kullanım ve/veya farklı bir ortamda kullanım durumlarında garanti edilemez.

AR تحذيرات

لا تسقط الشاحن أو تفكك أو تحاول إصلاحه بنفسك. تجنب التعرض للماء أو الرطوبة الي. لا تعرضه لأي مصدر حراري. تخزينه في مكان بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تستخدمه في وجود غازات قابلة للاشتعال. وستنتهي الضمان في حالة الاستخدام غير السليم. اختبرت Telco Accessories المنتج في بيئة اختبار. تستند جميع البيانات / التصريحات التي قدمتها Telco Accessories حول (المنتج) إلى النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الاختبارات. لا يمكن ضمان هذه النتائج / البيانات / الإقرارات ، على سبيل المثال في حالات الانحراف أو الاستخدام غير المعقول و / أو الاستخدام في بيئة مختلفة.



Inspired by Danish Minimalism | **Impressive by Performance**

CUSTOMER SUPPORT
support@tag.nl
+31 (0)30 635 4800
linqconnects.com

TELCO ACCESSORIES GROUP
Hoofdveste 19, 3992DH Houten
The Netherlands